


Assemblage handleiding

Bannerline

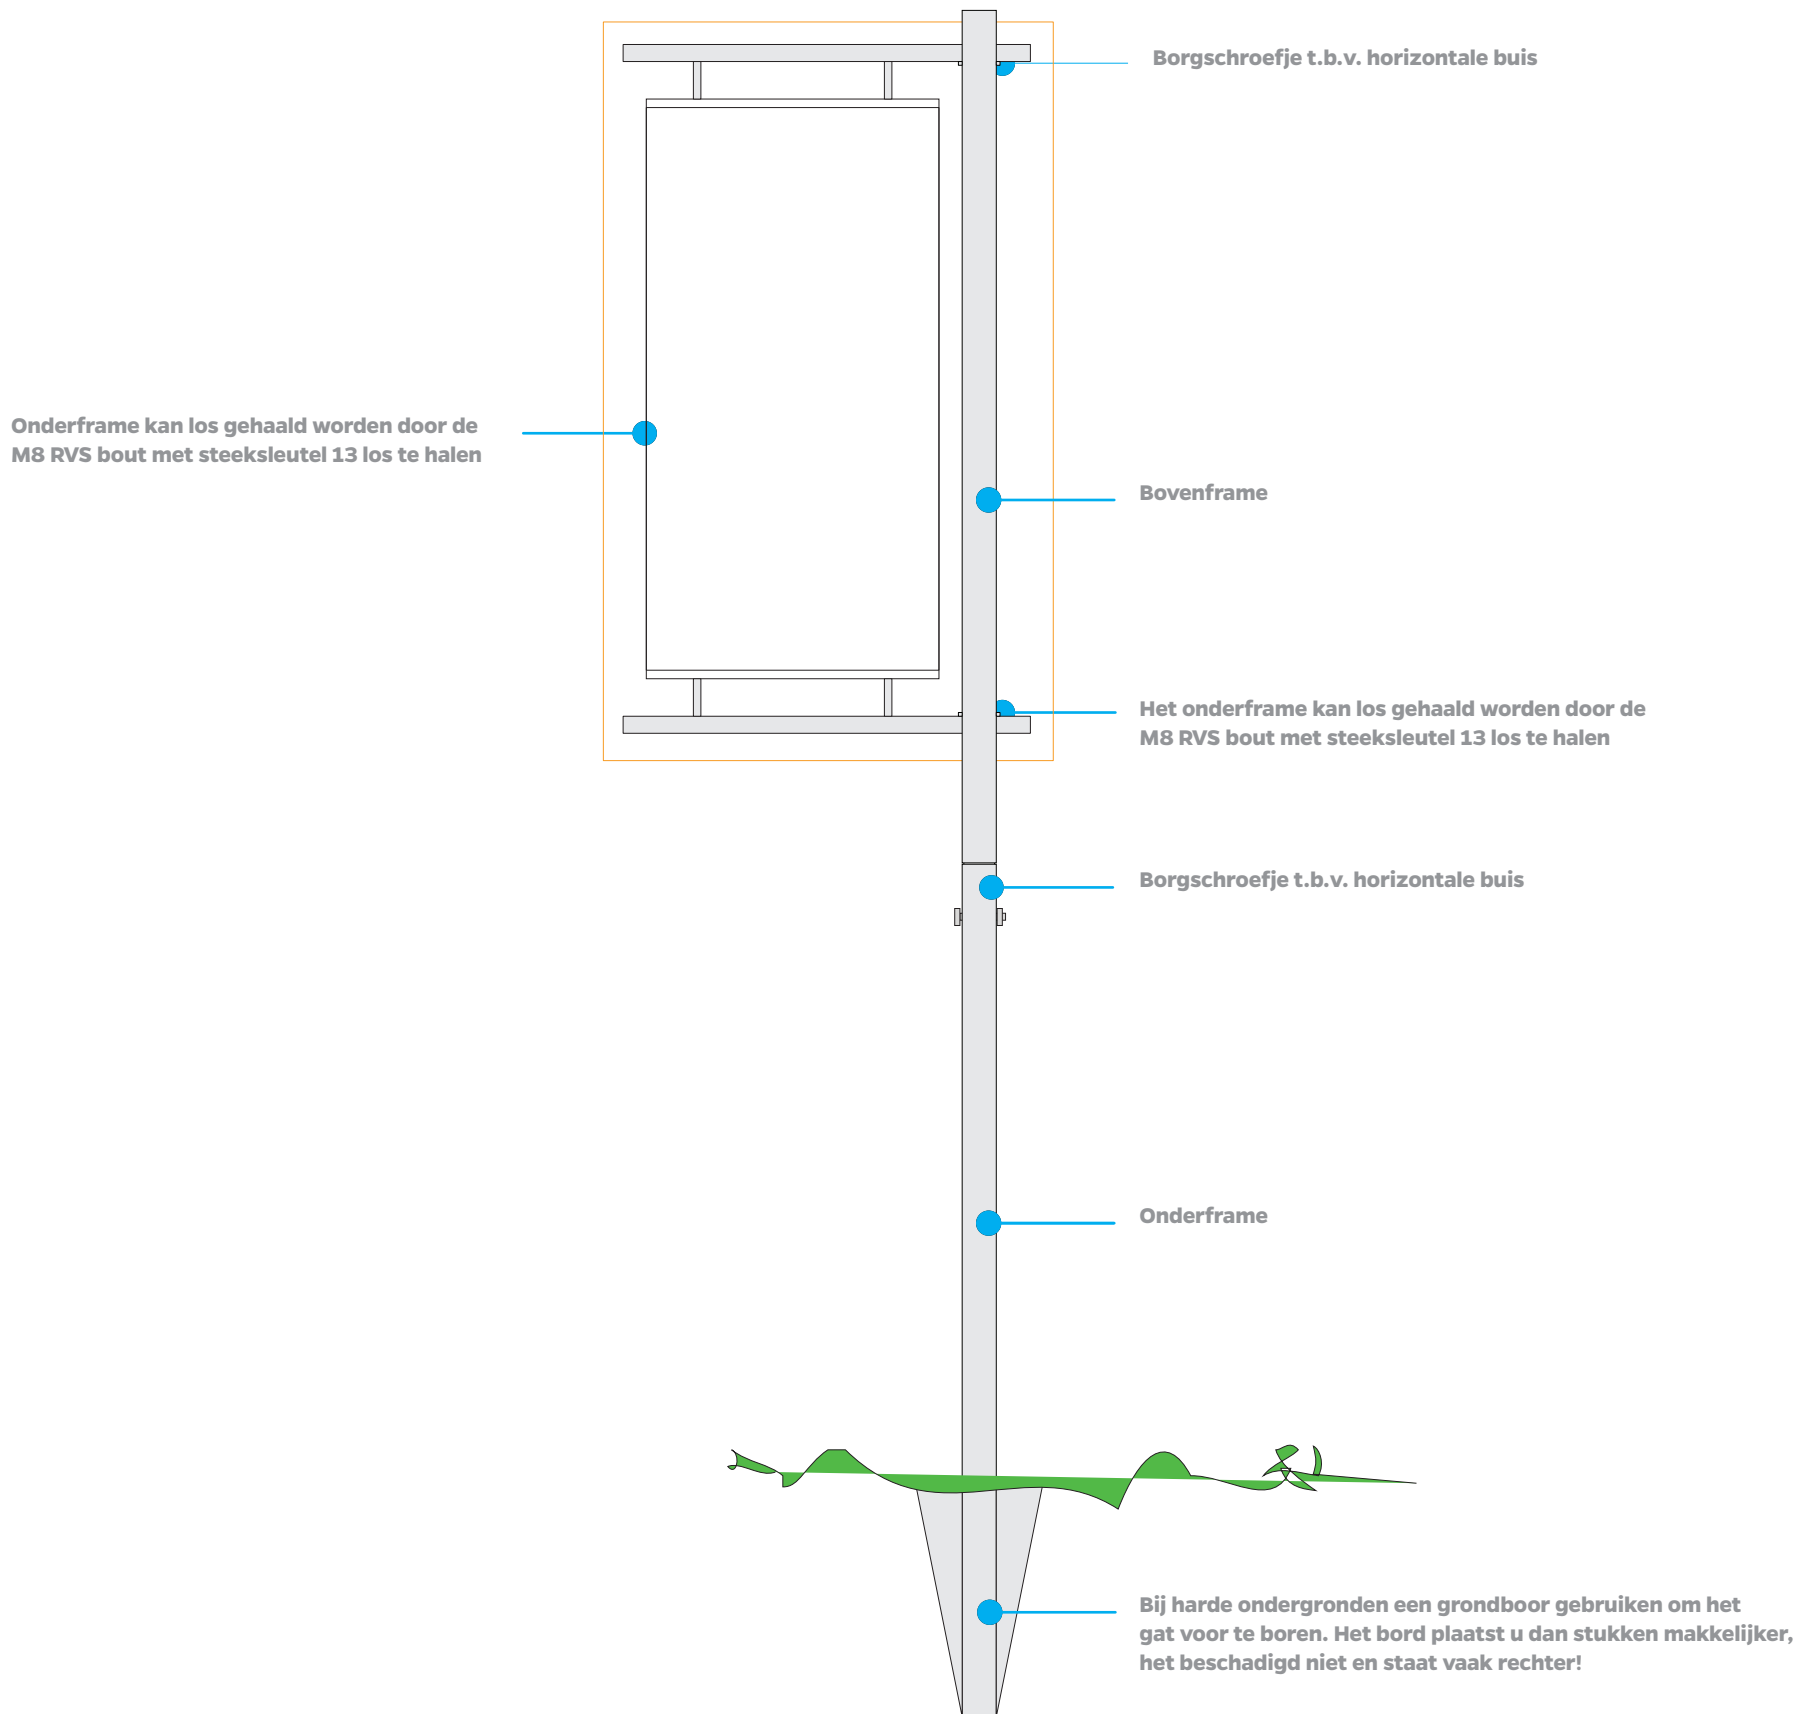

Samenbouw stappenplan

1

Pak alles uit en pak daarna het bovenframe en het spandoek met de twee horizontale buisjes. Om alles compact te kunnen verzenden is het deel met het spandoek en de twee buisjes los meegeleverd. Controleer eerst of de veren zich nog goed in de horizontale buisjes bevinden, zoniet haak deze er dan eerst in! Plaats het bovenste horizontale buisje vervolgens in het bovenste gat van het bovenframe en draai het borgschroefje erin en vast! **Let op! Schuif de horizontale buisjes in aan de zijde waarop op het bovenframe een puntje is ingeslagen d.m.v. een centerpunt! (dit is i.v.m. het rechthangen van het systeem)**

2

Trek het spandoekje iets op spanning en plaats vervolgens het onderste horizontale buisje in het frame, borg deze net als in punt 1 met het bijgeleverde schroefje. Het bovenframe is nu klaar

3

Bij plaatsing van het tuinbord, plaatst u eenvoudig weg het bovenframe op het onderframe. Deze twee deelframes kunt u met elkaar verbinden d.m.v. de bijgeleverde bout. U kunt deze met steeksleutel 13 vast zetten en los maken. Veel succes met de tuinborden!